

TOTAL HOME FX 800 SERIES



MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL KIT DE REPRODUCCIÓN ANIMADA EN PANTALLA Y VENTANA


Lea el manual de instrucciones con detenimiento antes de utilizar.
* SI ALGÚN COMPONENTE FALTA O ESTÁ DAÑADO, COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO AL CLIENTE ANTES DE PONERSE EN CONTACTO CON EL VENDEDOR.

Sistema de imagen	TFT LCD	Color	24-bit RGB
Relación de contraste	500:1	Corrección de ángulo	±15°
Resolución nativa	1920x1080	Fuente de alimentación	12V
Lámparas	30W LED	Consumo de potencia	35W
Lente	F=125	Entrada de medios	USB/HDMI
Distancia de proyección	1M-4.8M	Salida de sonido	Auricular de 3.5 mm
Relación de aspecto	16:9/4:3	Idiomas del menú	Inglés, español, francés, otros
Tamaño de proyección	25"-130"		




N.º	Definición	Propósito
1	Teclas de función	Teclas de funcionamiento
2	Ranura HDMI	Insertar fuente HDMI
3	Rueda de ángulo	Ajustar distorsión de ángulo
4	Receptor IR	Receptor de señal del control remoto
5	Puerto USB	Insertar USB
6	Puerto de alimentación	Insertar adaptador de alimentación
7	Puerto de auricular de 3.5 mm	Insertar auricular o altavoz
8	Barril del lente	Ajustar foco

Piezas del proyector Teclas en el proyector

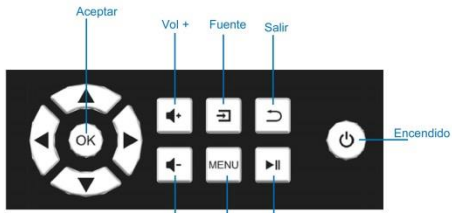

Remoto Información

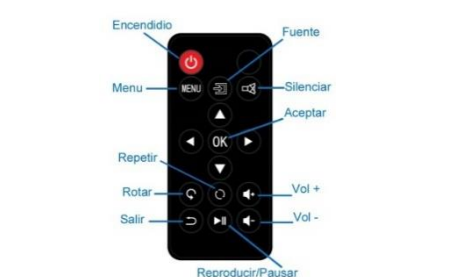

Nota: Quite las pilas del control remoto durante períodos prolongados de inactividad.

Comentarios

- El kit Total Home FX está diseñado solo para uso en interiores. Siempre utilícelo en un entorno seco.
- Para una protección adecuada, no mire directo al lente durante la configuración o el funcionamiento.
- Durante el uso, mantenga los lentes a al menos 3 pies (90 cm) de distancia de telas, como cortinas de ventanas, muebles u otros artículos inflamables.
- Utilícelo siempre en un área ventilada y no bloquee ni cubra las aberturas de ventilación en la carcasa principal.
- Use solo el adaptador y el cable de alimentación incluidos con el proyector. De lo contrario, podría generar riesgo de incendio y anular la garantía.
- Para obtener protección adicional, apague el proyector y quite la fuente de alimentación cuando no lo utilice.
- Use la caja original y el material de embalaje suministrados al transportarlo.
- Nunca abra la carcasa del proyector. Solo el personal autorizado debe acceder a las piezas electrónicas del proyector.
- Solo para el uso por adultos. No está diseñado para ser utilizado por niños menores de 15 años.
- Use solo pilas de botón (tamaño CR2025) en el control remoto.
- Para quitar las arrugas del material de proyección, use una plancha de temperatura baja (en ajuste delicado o seda) y coloque una toalla de algodón o trapo entre la plancha y el material de proyección. No haga contacto directo entre la plancha y el material de proyección. Nunca coloque el material de proyección en la secadora.
- Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Si encuentra defectos de funcionamiento, no intente repararlo. Desconecte el proyector de inmediato y llame al servicio de atención al cliente, al 1-888-476-7100

AVISO: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias molestas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

Consultar al distribuidor o un técnico experimentado de radio y TV.

14. **ADVERTENCIA:** Ingerir la batería (Control remoto incluido) entraña riesgo de quemaduras químicas. Este producto contiene una batería tipo moneda/botón. Si la batería tipo moneda/botón se ingiere, puede provocar quemaduras internas graves en sólo 2 horas y conducir a la muerte. Mantén las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de baterías no cierra bien, deja de usar el producto y manténlo alejado de los niños. Si crees que alguna batería se ingirió o entró en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato. Desecha o recicla la batería de acuerdo con los requerimientos municipales.

Formatos de archivo compatibles

Tipo de multimedia	Formatos de archivo compatibles
Video	AVI/FLV/MOV/MP4/MKV/RMVB

Configuración del proyector

El proyector Total Home FX está diseñado para proyectar desde el interior de su hogar hacia ventanas para ver desde el exterior o sobre una pared para ver desde el interior. En función de la selección de vista, sea ventana o pared, se debe configurar correctamente.

Para proyectar en ventanas: el proyector se debe colocar a una distancia entre 4 y 8 pies (1.21 a 2.43 m) de la ventana que utilizará. Use la pantalla de proyección incluida con la cinta de dos lados para fijar la pantalla a la ventana o al marco de esta.

Para proyectar en paredes: el proyector se debe colocar a una distancia entre 4 y 8 pies (1.21 a 2.43 m) de la pared que utilizará. Configurar el proyector a su Orientación deseada. Para las pantallas más grandes use la Orientación Horizontal. Para pantallas más altas, use la Orientación Vertical (ver las figuras a continuación). Cuando el proyector está encendido, si la pantalla aparece inclinada o en forma trapezoidal, gire la rueda de distorsión para ajustar y nivelar la imagen de proyección. Puede colgar la pantalla de proyección en la pared para mayor calidad de imagen en la proyección.



ORIENTACIÓN HORIZONTAL



ORIENTACIÓN VERTICAL

Funcionamiento del proyector

- Comience conectando el adaptador de alimentación al proyector. Conecte el adaptador de alimentación al tomacorriente de CA.
- Encienda el proyector presionando el botón de encendido en el proyector. El proyector ahora está encendido en modo activo.
- Aparecerá la pantalla Multimedia (Imagen 1) Inserte completamente el USB incluido en el proyector
- Cuando la pantalla Multimedia muestre USB 2.0 en la parte inferior, presione OK. (Imagen 2)



Imagen 1



Imagen 2

- En el próximo menú, seleccionar el orientación de el video a proyectar, ya sea horizontal o vertical. Seleccionar el orientación resaltando el carpeta y presando el OK boton. Si el deseado orientación es vertical, el proyector Debe ser girado en su lado (Ver imagens abajo)
- En el siguiente menú, seleccione la temporada (imagen 3) que desea reproducir resaltando la carpeta deseada y presionando el botón OK (aceptar). Aparecerán los archivos precargados (imagen 4).
- Para reproducir todos los videos, presione reproducir en el control remoto o el proyector; para seleccionar videos específicos, resalte los videos y presione OK (aceptar) en el control remoto o proyector y aparecerá una pequeña marca de verificación. Tras unos segundos de inactividad, aparecerá una breve vista previa del video. Para salir del modo de vista previa, solo muévase con las teclas de flecha o presione reproducir y los videos pasarán al formato de pantalla completa. Cuando seleccione sus videos, presione el botón Reproducir/Pausa para traer las proyecciones al modo de pantalla completa.

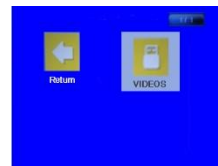


Imagen 3

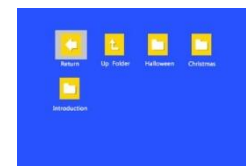


Imagen 4


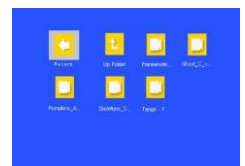


Imagen 5

Configuración HDMI

Presione el botón Input/Source (entrada/fuente) en el control remoto o el proyector y seleccione HDMI. No se incluye el cable HDMI.

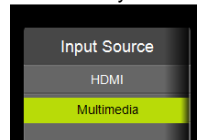

El proyector no es compatible con sonido Dolby, así que si el video está en configuración Dolby, no se escuchará nada después de que se conecte el cable HDMI.

Opciones adicionales de funcionamiento

REPETIR: Para repetir uno o todos los videos que está reproduciendo, presione el botón Repetir en el control remoto. Hay 3 opciones posibles de repetición: ninguno, un video o todos los videos.

INVERTIR: Algunos videos tienen texto que se debe invertir al proyectarlo en una ventana para verlos desde el exterior. Presione el botón de rotación en el control remoto para encontrar la orientación deseada.

TEMPORIZADOR: Después de seleccionar los videos a reproducir, presione el botón MENU (menú) en el control remoto o el proyector. Use las flechas izquierda y derecha para cambiar entre las opciones del menú **TIMER:** (temporizador). Seleccione el número de minutos que reproducirá el proyector antes de apagarse. No hay función de encendido automático.

MENÚ RÁPIDO: Mientras se reproducen videos, presione el botón OK (aceptar) para acceder al menú rápido. El menú rápido incluye más funciones como retroceso y avance rápido. También hay funciones para saltar al video siguiente o regresar al anterior.



1-888-476-7100

610 Academy Drive

Northbrook, IL 60062

www.TotalHomeFX.com

Visite nuestro sitio web para obtener más información, comprar videos adicionales para descargar y para enviar una solicitud de servicio al cliente.